SAMSUNG

SM-J500FN

Ръководство на потребителя

Bulgarian. 08/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Съдържание

Основни функции

4 Прочети ме първо
5 Съдържание на пакета
6 Оформление на устройството
8 Батерия
13 SIM или USIM карта
17 Карта с памет
18 Включване и изключване на устройството
19 Сензорен екран
22 Начален екран
27 Заключен екран
28 Панел за уведомяване
30 Въвеждане на текст
32 Екранна снимка
32 Отваряне на приложения
32 Управление на устройството и данните

Приложения

36 Инсталиране и деинсталиране на приложения
37 Телефон
41 Контакти
42 Съобщения
44 Интернет
45 Email
46 Камера
52 Галерия
54 Smart Manager
56 S Planner
58 Видео
59 Диктофон
60 Моите файлове
60 Записка
61 Часовник
62 Калкулатор
63 Радио
64 Google apps

Настройки

66 Увод
66 Wi-Fi
68 Bluetooth
69 Режим полет
70 Тетъринг и Мобилна точка за достъп
71 Ползване на данни
71 Диспечер на SIM карта (модели с две SIM карти)
72 Мобилни мрежи
72 NFC и плащане (модели с активиран NFC)
75 Още настройките за свързване
76 Звуци и уведомления
76 Дисплей
77 Приложения
77 Тапет
77 Теми

77 Заключен екран и защита
78 Поверителност
78 Лесен режим
79 Достъпност
80 Акаунти
81 Архивиране и нулиране
81 Език и въвеждане
82 Батерия
82 Памет
82 Аксесоари
83 Дата и час
83 Ръководство на потребителя
83 За устройството

Приложение

84 Разрешаване на проблеми

Основни функции

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

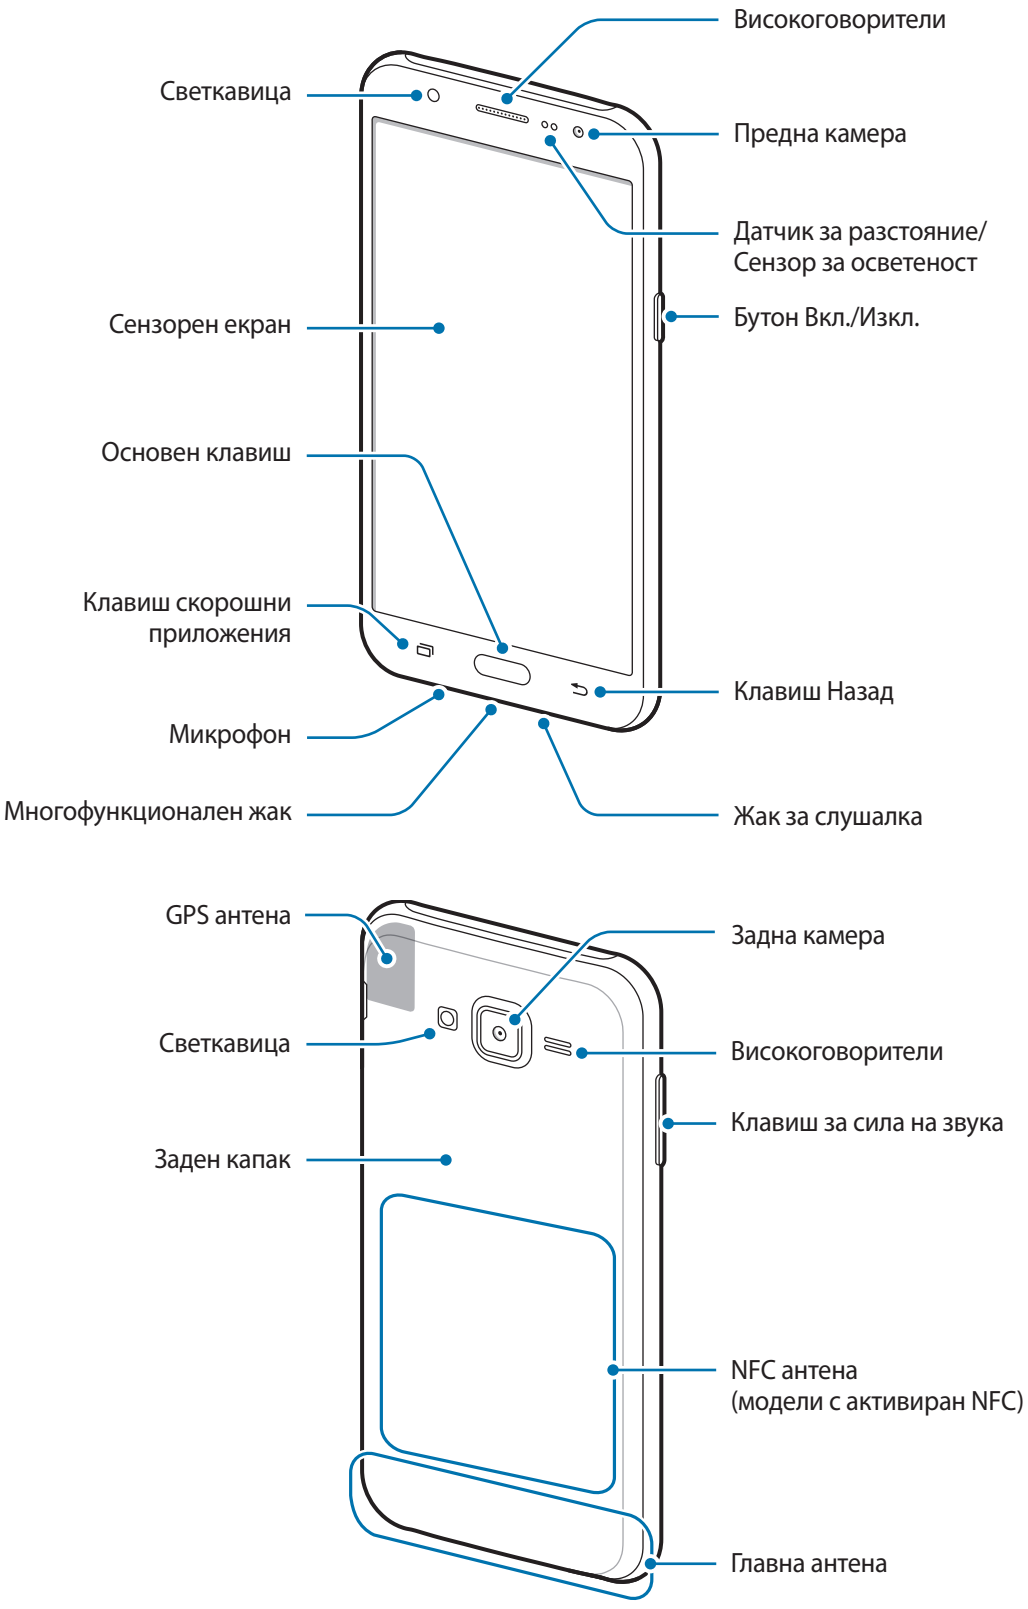

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.

Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
	Скорошни	• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
	Начален екран	• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

Батерия

Инсталиране на батерията

1 Премахнете задния капак.

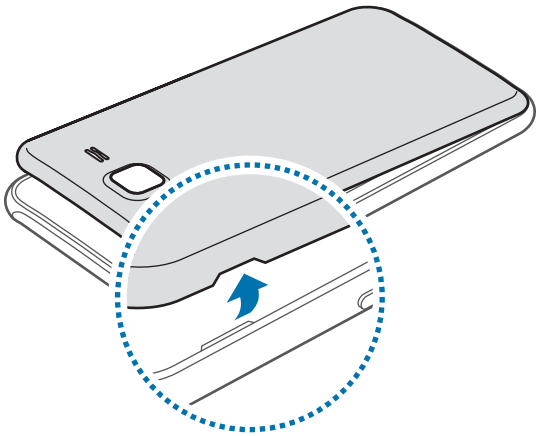

Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.

Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете батерията със златистите ѝ контактни пластини правилно подравнени с контактните пластини на устройството.

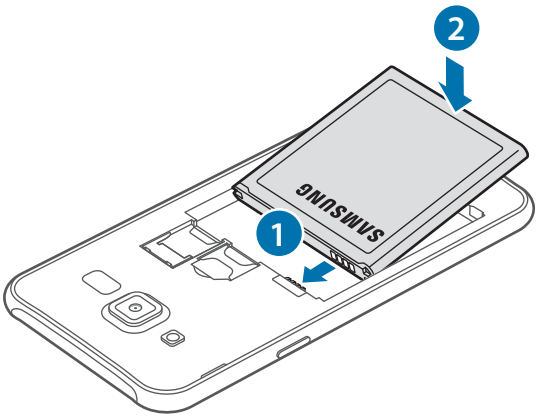

3 Поставете отново задния капак.

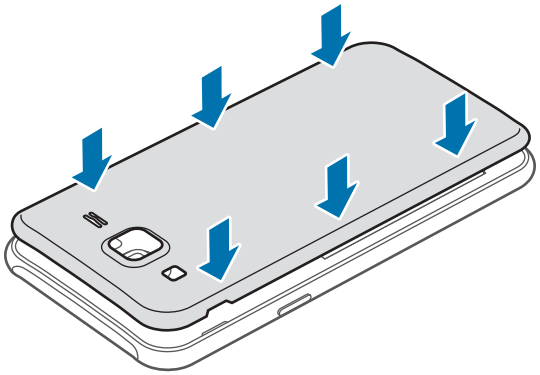

Изваждане на батерията

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

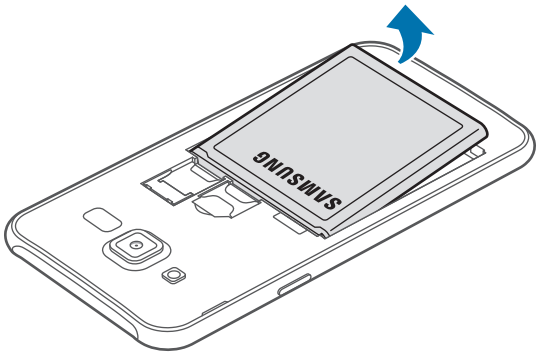

Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

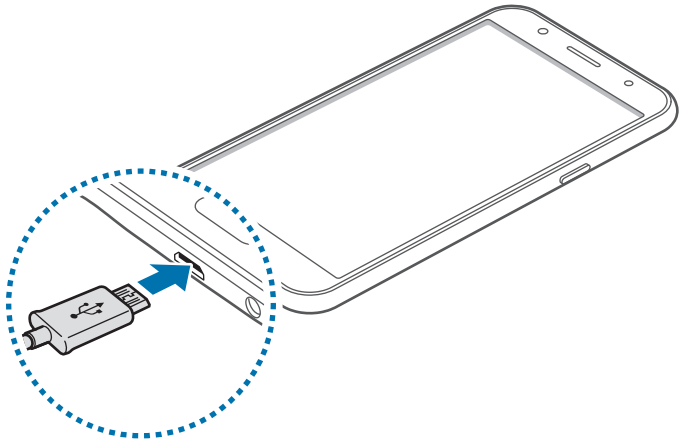

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

2 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.

3 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Преглед на оставащото време на заряд

Докато зареждате, отворете началния екран и чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Батерия**.

Действителното време на заряда може да е различно в зависимост от състоянието на вашето устройство и условията на зареждане. Оставащото време на заряд може да не бъде показано, когато зареждате устройството при много студени или много горещи условия.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Оптимизирайте устройството с помощта на умния диспечер.
- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от USB захранващия адаптер, като компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим на пестене на енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да активирате автоматично режим на пестене на енергия, когато оставащият заряд на батерията достигне предварително зададеното ниво, чукнете **Старт на пестене енергия** и изберете опция.

Режим за ултра пестене енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим за ултра пестене енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете **ОЩЕ** → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**

Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

SIM или USIM карта

Инсталиране на SIM или USIM карта

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.

- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

1 Отстранете задния капак и батерията.

2 ► **Модели с една SIM карта**: Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

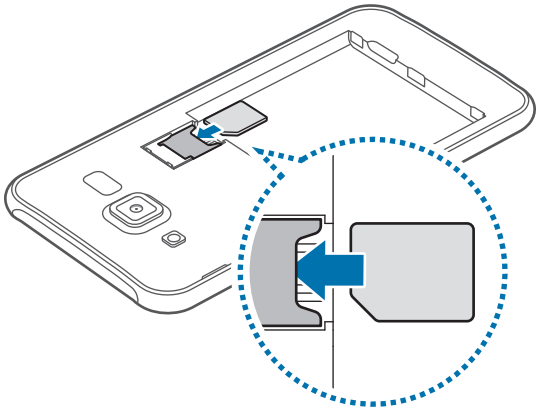

► **Модели с две SIM карти**: Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

Поставете основната SIM или USIM карта в слот за SIM карти 1 (1), а допълнителната SIM или USIM карта в слот за SIM карти 2 (2).

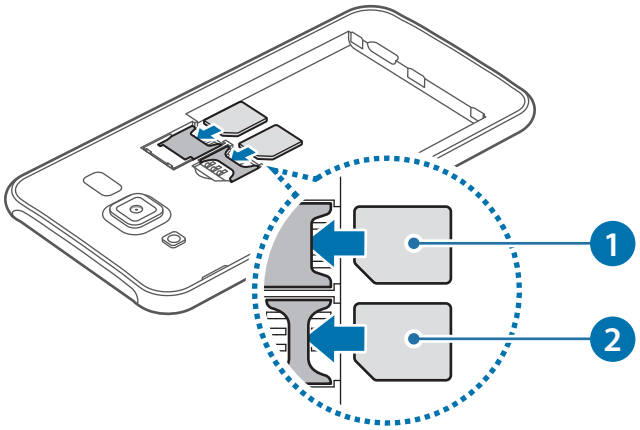

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете отново задния капак и батерията.

Изваждане на SIM или USIM картата

1 Отстранете задния капак и батерията.

2 Извадете SIM или USIM картата.

► **Модели с една SIM карта**:

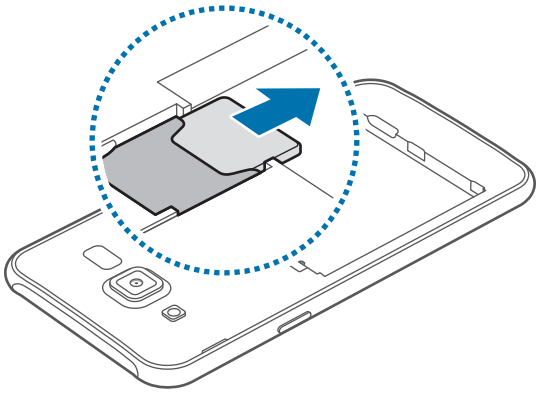

► **Модели с две SIM карти**:

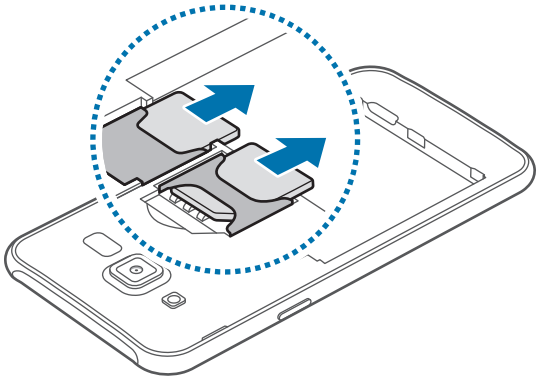

Използване на две SIM или USIM карти (модели с две SIM карти)

Ако поставите две SIM или USIM карти, можете да имате два телефонни номера или доставчици на услуги за едно устройство.

Активиране на SIM и USIM картите

На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**. Изберете SIM или USIM карта и чукнете превключвателя, за да я активирате.

Промяна на екранно име и икона на SIM или USIM картите

На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**. Изберете SIM или USIM карта, чукнете **Име** или **Икона**. Задайте екранно име и икона за всяка карта.

Превключване между картите

Когато са активирани две SIM или USIM карти, иконите за избор на карта се показват в панела за известия. Отворете панела за известия и изберете карта.

Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 128 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.

- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

1 Отстранете задния капак и батерията.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.

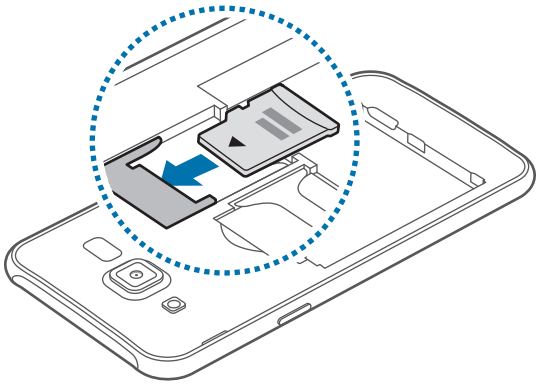

3 Поставете отново задния капак и батерията.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Памет** → **Демонтиране на SD карта**.

1 Отстранете задния капак и батерията.

2 Издърпайте картата с памет навън.

3 Поставете отново задния капак и батерията.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в нея. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете **Изключване**.

- Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.
- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Сензорен екран

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.

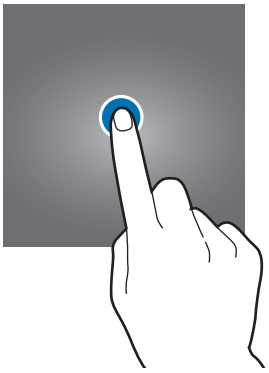

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.

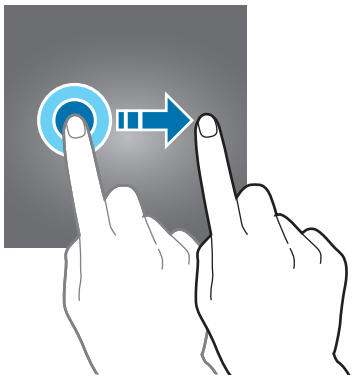

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.

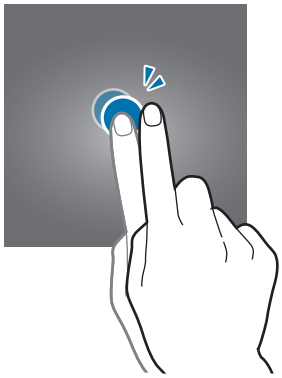

Плъзгане на пръстите

Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

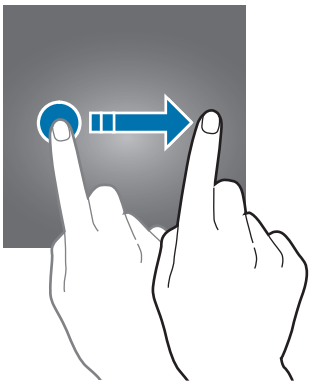

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

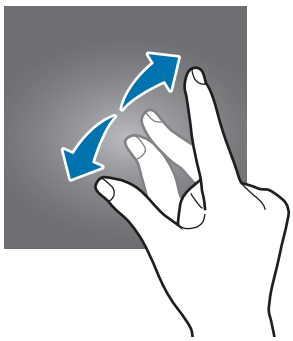

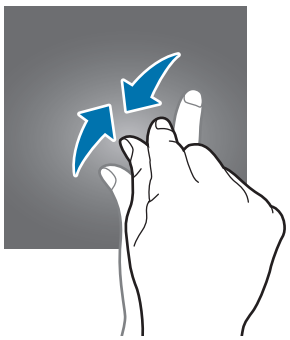

Начален екран

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.

За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана.

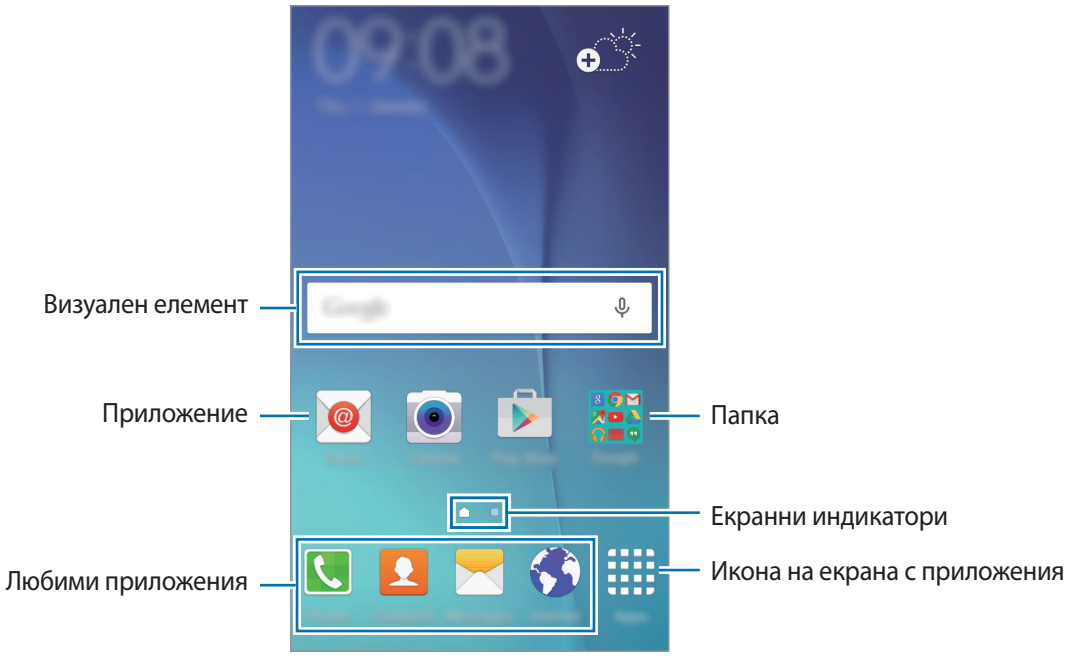

Опции на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на наличните опции. Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран. Можете също да зададете тапет на началния екран, да добавите визуални елементи на началния екран и други.

- **Тапети**: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- **Виз. елементи**: Добавете визуални елементи на началния екран. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.
- **Теми**: Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса като цветове, икони и тапети ще се променят в зависимост от избраната тема.

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

Създаване на папки

1 На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.

2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.

Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

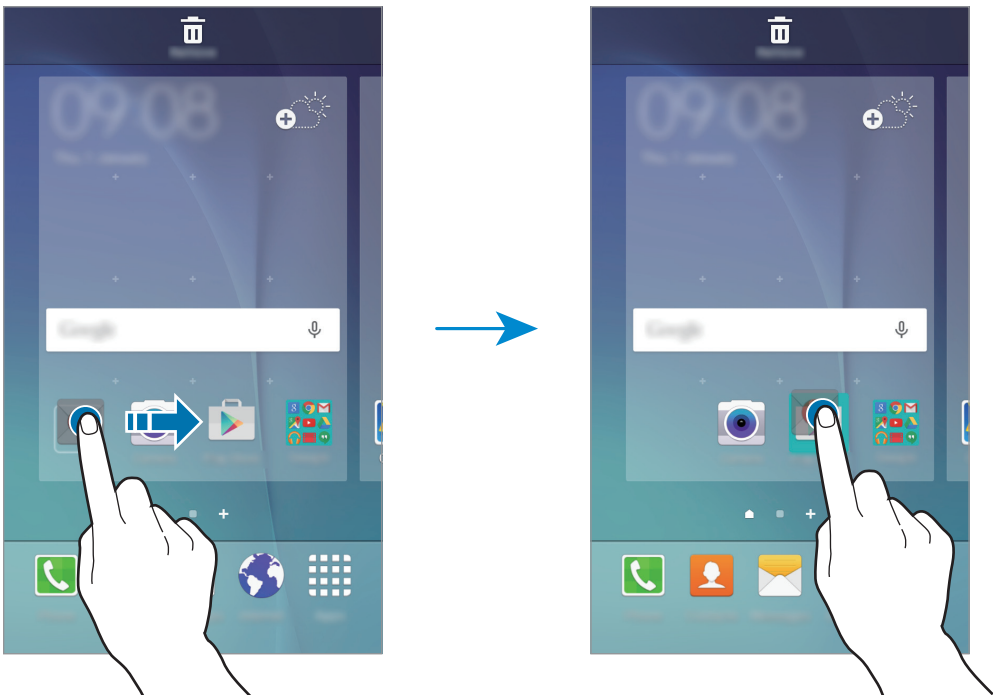

3 Въведете име на папката.

За да промените цвета на папката, чукнете .

За да добавите още приложения към папката, чукнете и задръжте друго приложение и го плъзнете към папката.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете .

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Приложения** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или изберете екранен индикатор в долната част на екрана.

Преместване на елементи

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Създаване на папки

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

1 На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.

2 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.

3 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.

Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

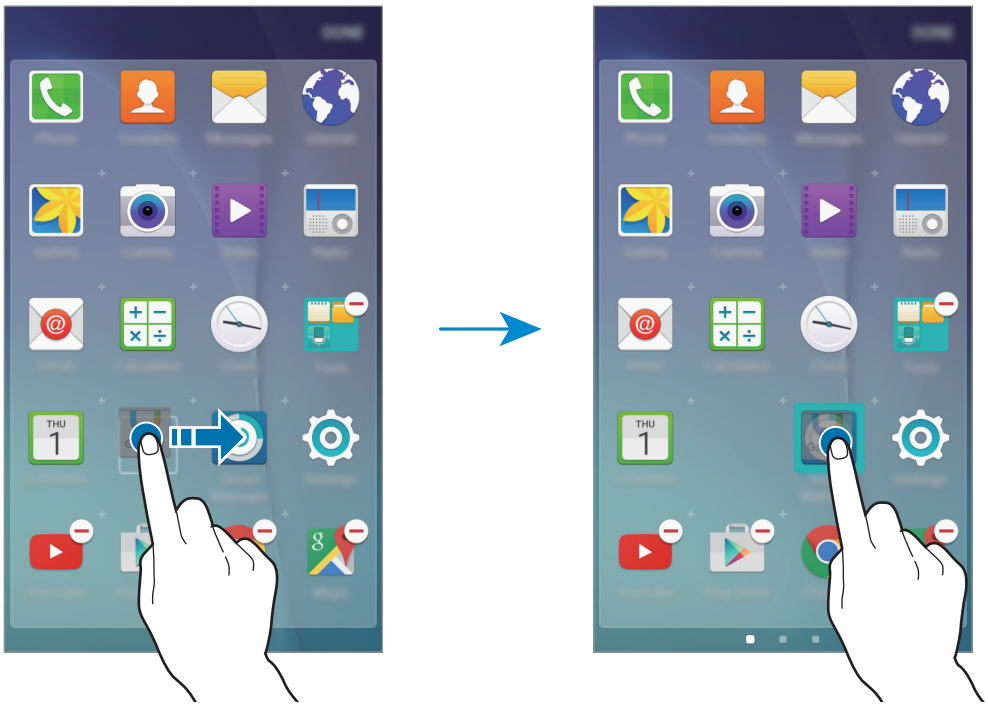

4 Въведете име на папката.

За да промените цвета на папката, чукнете .

За да добавите още приложения към папката, чукнете и задръжте друго приложение и го плъзнете към папката.

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
/	Сила на сигнала
/	Получаване на достъп до SIM или USIM карта (модели с две SIM карти)
R	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
G	Свързана GPRS мрежа
E	Свързана EDGE мрежа
3G	Свързана UMTS мрежа
H	Свързана HSDPA мрежа
H+	Свързана HSPA+ мрежа
4G / LTE	Свързана LTE мрежа (модели с LTE)
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация

Икона	Значение
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Заключен екран

Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете в произволна посока.

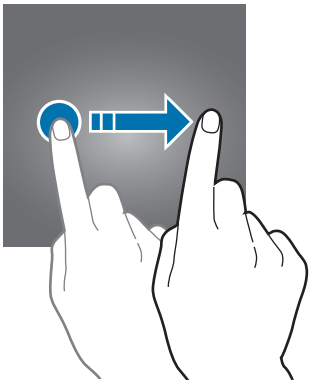

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран и защита** → **Тип заключен екран** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Панел за уведомяване

Използване на панела за уведомления

Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.

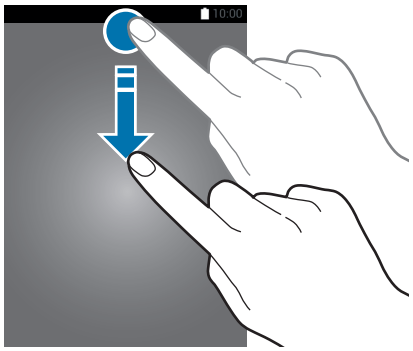

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

► **Модели с една SIM карта**:

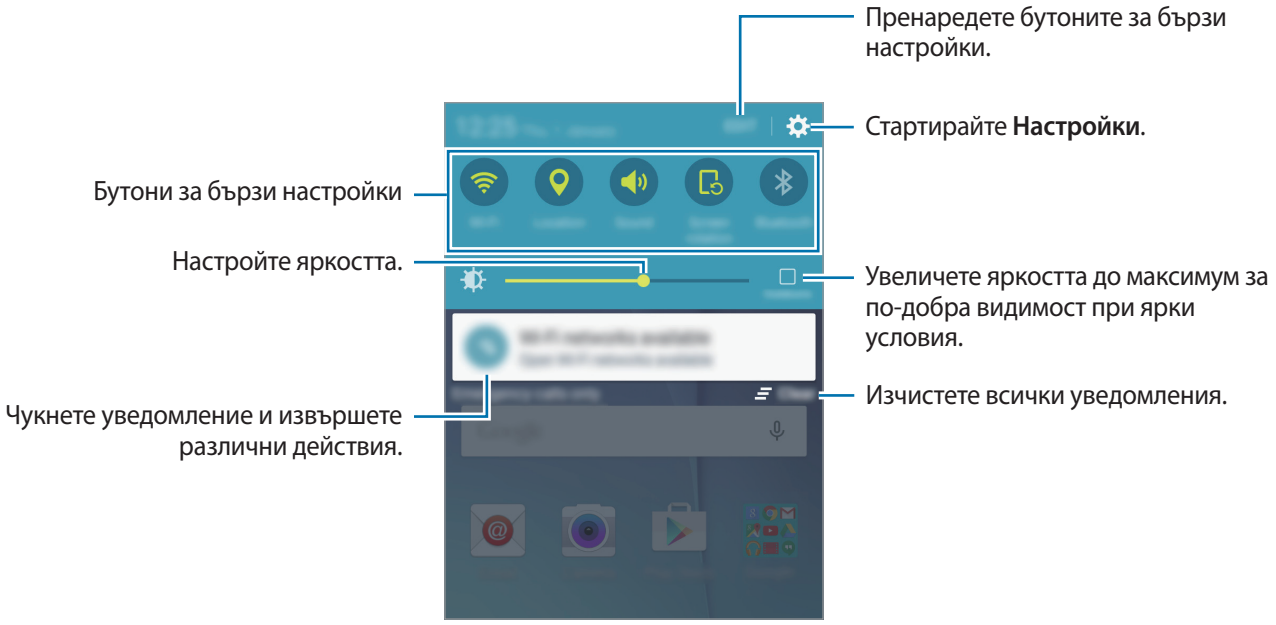
Пренаредете бутоните за бързи настройки.
Стартирайте **Настройки**.
Бутони за бързи настройки
Настройте яркостта.
Увеличете яркостта до максимум за по-добра видимост при ярки условия.
Изчистете всички уведомления.
Чукнете уведомление и извършете различни действия.

► **Модели с две SIM карти**:

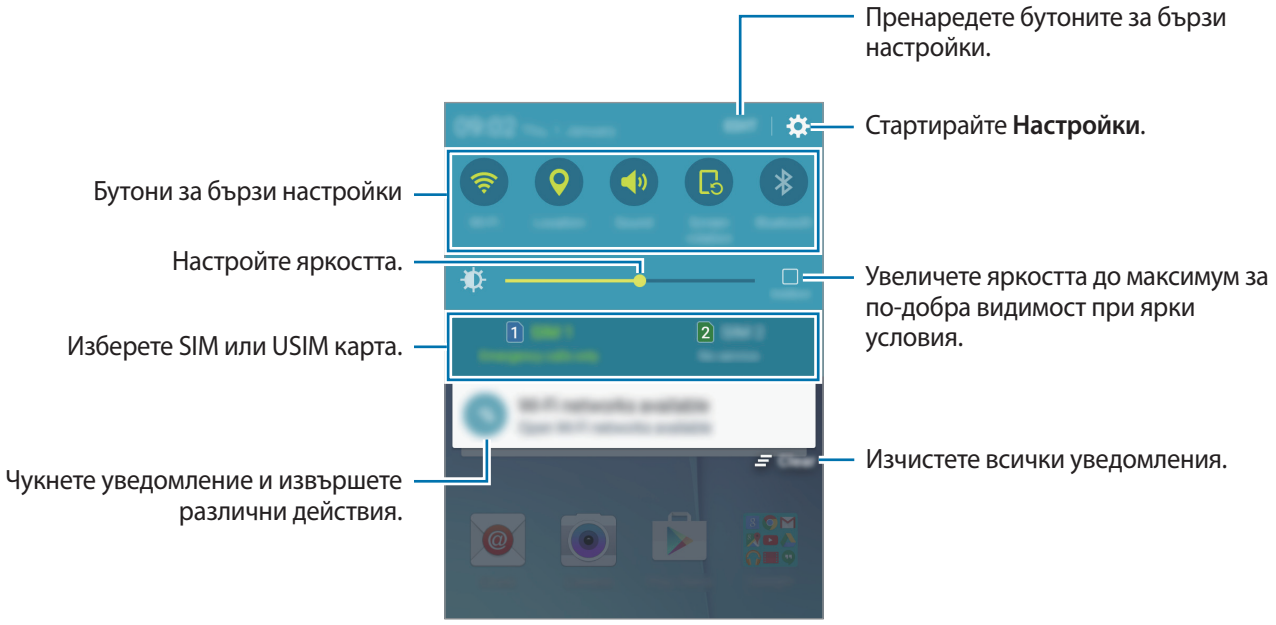
Пренаредете бутоните за бързи настройки.
Стартирайте **Настройки**.
Бутони за бързи настройки
Настройте яркостта.
Увеличете яркостта до максимум за по-добра видимост при ярки условия.
Изберете SIM или USIM карта.
Изчистете всички уведомления.
Чукнете уведомление и извършете различни действия.

Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате някои функции. Плъзнете наляво или надясно по областта на бутоните, за да видите още бутони. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете **РЕДАКЦИЯ**, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго местоположение.

Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

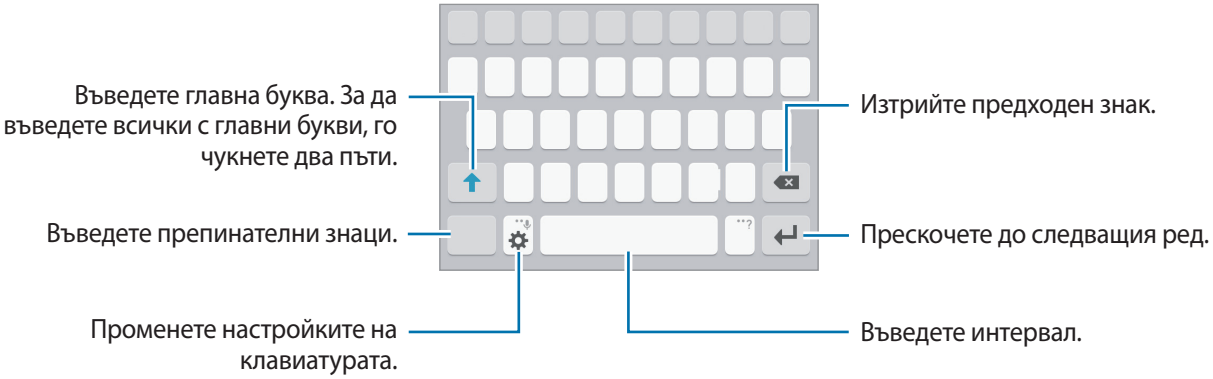
Въведете главна буква. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете препинателни знаци.
Прескочете до следващия ред.
Променете настройките на клавиатурата.
Въведете интервал.

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете ⚙ → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.

Смяна на оформлението на клавиатура

Чукнете ⚙, изберете език под **Езици на въвеждане**, след което изберете оформление на клавиатурата, което да използвате.

В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.

Допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.

- : Въведете текст чрез глас.

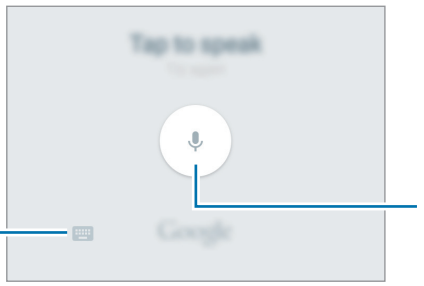

- : Въведете емотикони.
- : Променете настройките на клавиатурата.

Копиране и поставяне

1 Чукнете и задръжте върху текст.

2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете **Избери всички**, за да изберете целия текст.

3 Чукнете **Копиране** или **Изрязване**.

Избраният текст се копира в клипборда.

4 Докоснете и задръжте там, където искате да вмъкнете текста, и чукнете **Поставяне**.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**.

Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете и изберете прозорец на скорошно приложение.

Затваряне на приложение

Чукнете и плъзнете прозорец на скорошно приложение наляво или надясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **ЗАТВОРИ ВСИЧКИ**.

Управление на устройството и данните

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Можете да прехвърлите данни от предишно устройство на ново устройство чрез Samsung Smart Switch.

Налични са следните версии на Samsung Smart Switch.

- Мобилна версия: Прехвърлете данни между мобилни устройства. Можете да свалите приложението от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.
- Компютърна версия: Прехвърлете данни между устройството и компютър. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляне.

Прехвърляне на данни от мобилно устройство

Прехвърлете данни от ваше предишно устройство на ново устройство.

Изтеглете и инсталирайте Smart Switch от **Galaxy Apps** или от **Google Play Магазин**.

Стартирайте **Smart Switch** и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от предишното си устройство.

Прехвърляне на данни от компютър

Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в новото ви устройство.

1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.

2 На компютъра стартирайте Smart Switch.

Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.

3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.

4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството. След това изключете предишното си устройство от компютъра.

5 Свържете вашето ново устройство с компютъра с помощта на USB кабел.

6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данните в новото си устройство.

Използване на устройството като преносим диск за прехвърляне на данни

Преместваите музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.

Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Актуализиране на устройството

Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.

Актуализиране по въздух

Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.

За да проверите автоматично за налични актуализации, чукнете превключвателя **Авто актуализиране**, за да го активирате. За да изтеглите актуализации само когато е активирана Wi-Fi връзка, чукнете превключвателя **Само Wi-Fi**, за да го активирате.

Актуализиране със Smart Switch

Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.

1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart Switch.

2 На компютъра стартирайте Smart Switch.

3 Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.

4 Ако е налична софтуерна актуализация, следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате устройството.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google акаунт, за да архивирате или възстановите данни. Вижте Акаунти за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** и чукнете превключвателя **Архивиране на моите данни**, за да го активирате. Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете на превключвателя **Автомат. възстановяване**, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните настройки и данни ще бъдат възстановени.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Устройството се рестартира автоматично.

Приложения

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Galaxy Apps

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Чукнете **Galaxy Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категории или чукнете **ТЪРСЕНЕ**, за да потърсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категории или чукнете полето за търсене, за да потърсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. До приложенията, които можете да деактивирате или деинсталирате, се появява иконата . Изберете приложение и чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ОК**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

- **ДЕАКТИВИРАНЕ**: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството.
- **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**: Деинсталирайте изтеглените приложения.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **АКТИВИРАНЕ**.

Телефон

Увод

Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.

Осъществяване на повиквания

1 Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

2 Въведете телефонен номер.

Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да отворите клавиатурата.

3 ► **Модели с една SIM карта**: Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или , за да осъществите видео повикване.

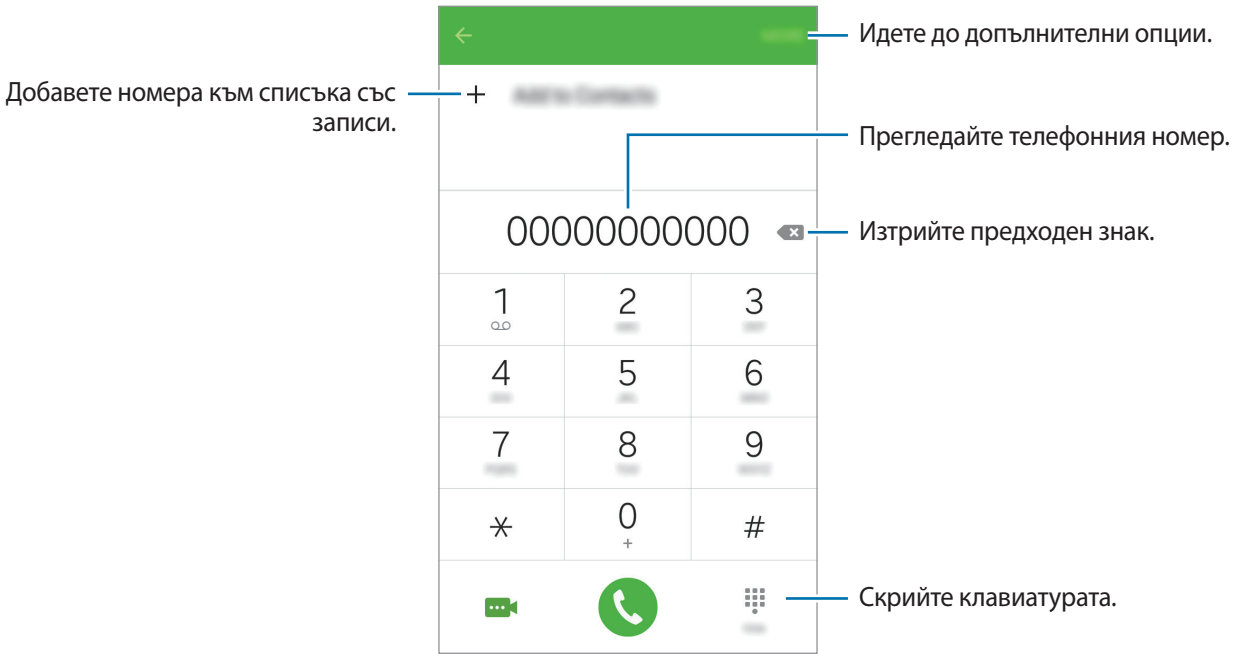

► **Модели с две SIM карти**: Чукнете или , за да осъществите гласово повикване, или , за да осъществите видео повикване.

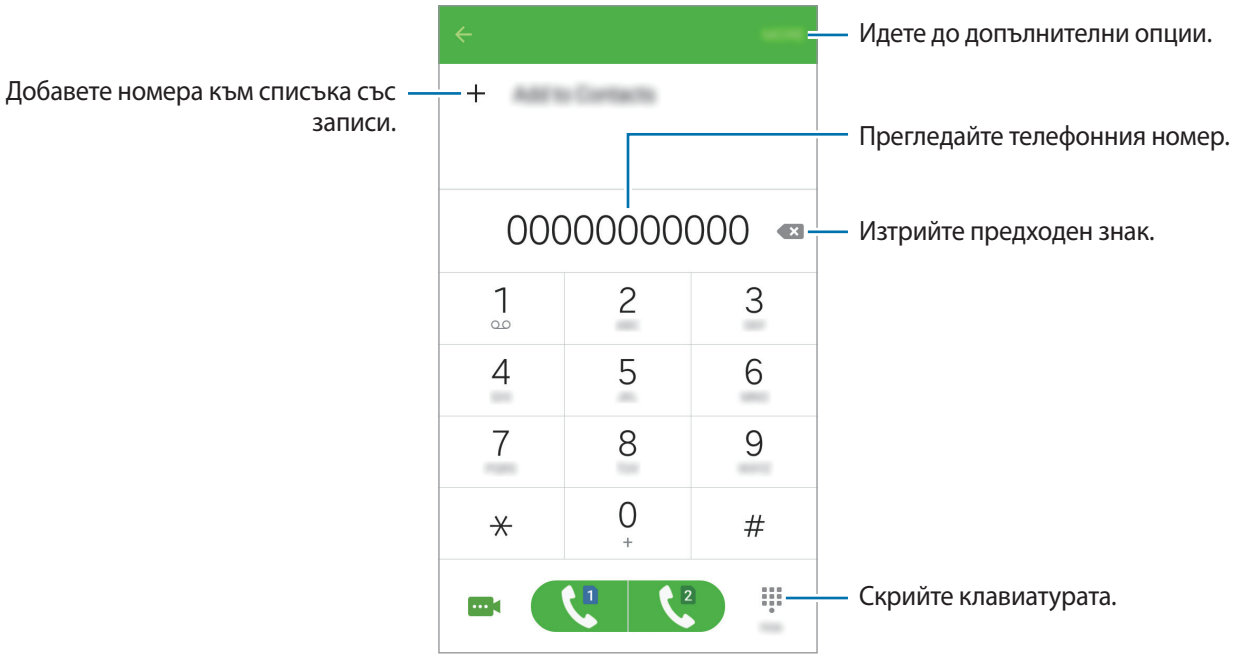

Осъществяване на повиквания от заключения екран

При заключен екран плъзнете извън големия кръг.

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **ДНЕВНИК** или **КОНТАКТИ** и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.

2 Чукнете и задръжте **0**, докато се появи +.

3 ► **Модели с една SIM карта**: Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

► **Модели с две SIM карти**: Въведете кода на държавата, кода на областта и телефонния номер и след това докоснете или .

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон** → **ОЩЕ** → **Настройки** → **Отхвърляне на повикване** → **Отхвърляне със съобщения**, въведете съобщение и след това чукнете +.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата . Отворете панела за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **ДНЕВНИК**, за да видите пропуснатите повиквания.

Опции по време на гласов разговор

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

- **Добав. разговор**: Набира второ повикване.
- **Допълнит. сила на звука**: Увеличете силата на звука.
- **Bluetooth**: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- **Задръж**: Задържане на повикване. Докоснете **Продълж.**, за да се върнете към задържаното повикване.
- **Високог**: Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Клавиатура** / **Скриване**: Отворете или затворете клавиатурата.
- **Заглуш.**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Email**: Изпратете имейл.
- **Съобщение**: Изпратете съобщение.
- **Интернет**: Разглеждайте страници.
- **Контакти**: Отваря списъка със записи.
- **S Planner**: Отворете календара.
- **Записка**: Създайте бележка.
- : Приключване на текущото повикване.

По време на видео разговор

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- : Превключете между предната и задната камера.
- : Приключване на текущото повикване.
- : Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.

Контакти

Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Създаване на записи ръчно

1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.

2 Чукнете и изберете място за съхранение.

3 Въведете информация за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте полето на записа.

4 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон**. Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да отворите клавиатурата. Въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от получени повиквания или съобщения, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон** → **ДНЕВНИК** → контакт → **СЪЗДАЙ ЗАПИС**.

Импортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение във вашето устройство.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **ОЩЕ** → **Настройки** → **Импортиране/експортиране на записи** → **ИМПОРТИРАНЕ** и изберете опция за импортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Изпратете имейл.

Съобщения

Увод

Изпратете и вижте съобщенията по разговор.

Изпращане на съобщения

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

2 Чукнете .

3 Добавете получатели и въведете съобщение.

► **Модели с една SIM карта**:

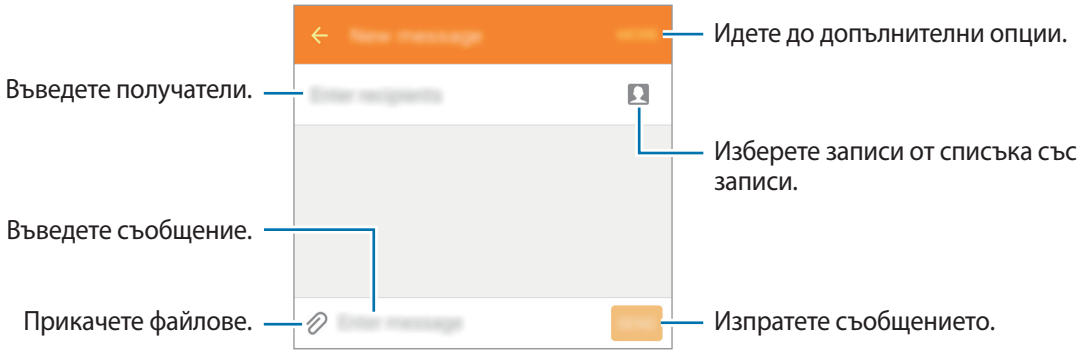

► **Модели с две SIM карти**:

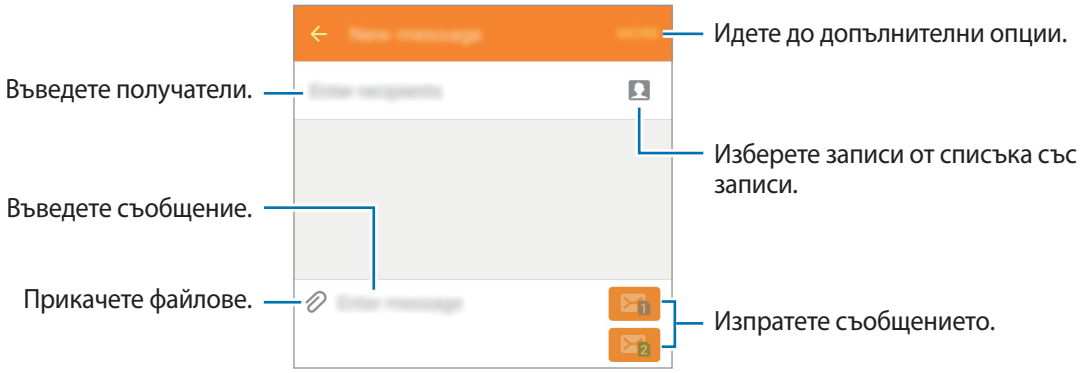

4 ► **Модели с една SIM карта**: Чукнете **ИЗПР.**, за да изпратите съобщението.

► **Модели с две SIM карти**: Чукнете или , за да изпратите съобщението.

Преглеждане на съобщения

Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

2 В списъка със съобщения изберете запис.

3 Прегледайте вашия разговор.

Интернет

Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани страници за по-удобен достъп.

1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

2 Чукнете адресното поле.

3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

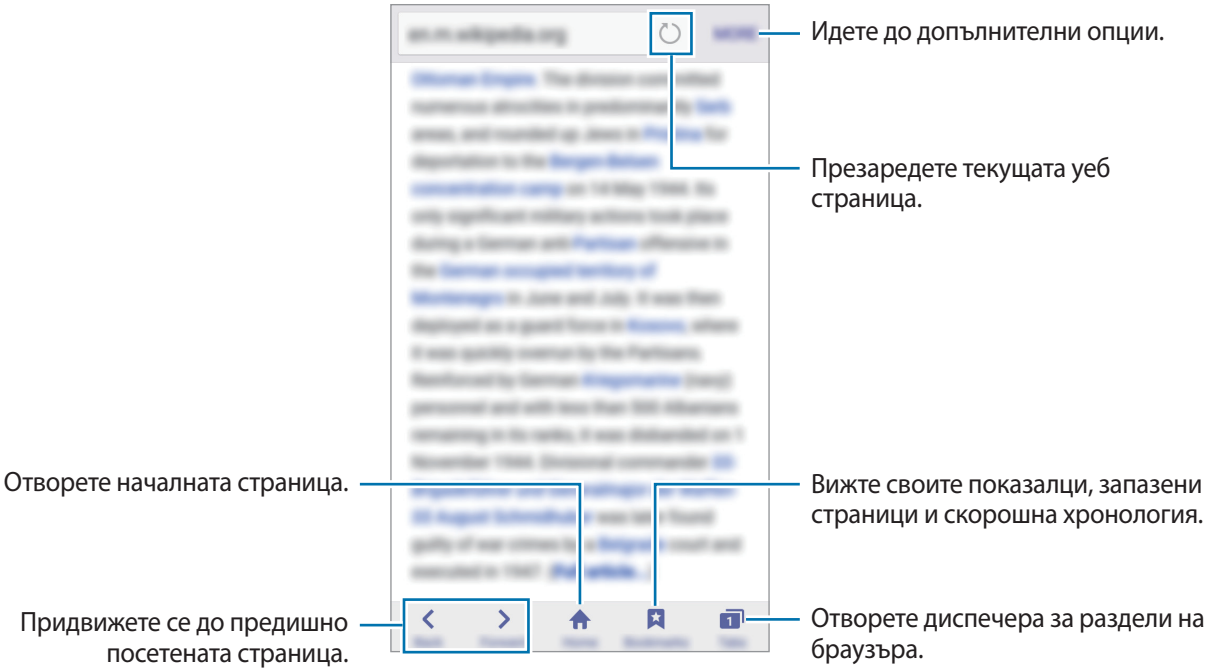
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени страници и скорошна хронология.
Придвижете се до предишно посетената страница.
Отворете диспечера за раздели на браузъра.

Email

Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

1 Чукнете **Email** на екрана с приложения.

2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете **СЛЕДВАЩ**.

За да регистрирате ръчно фирмен имейл акаунт, чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА**.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Ако имате повече от един имейл акаунт, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **ОЩЕ** → **Задаване на акаунт по подразбиране**.

Изпращане на имейли

1 Чукнете , за да съставите имейл.

2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.

3 Чукнете **ИЗПРАТИ**, за да изпратите имейла.

Четене на имейли

В списъка с имейли чукнете имейл, за да го прочетете.

Камера

Увод

Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

Основно заснемане

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Преглеждайте вашите снимки и видеоклипове в **Галерия**.

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

2 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете **Заснем.**
- За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .

На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за достъп до списъка с режими на заснемане. Или плъзнете наляво, за да видите снимки и видеоклипове, които сте заснели.

- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Предната камера разполага с широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
- Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока резолюция.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да заснемете бързо снимки, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете извън големия кръг.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате **Камера** от заключения екран докато функциите за сигурност са активирани.

Бързо стартиране на камерата

Натиснете основния клавиш бързо два пъти, за да стартирате **Камера**. **Камера** винаги стартира в автоматичен режим.

Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате **Камера** от заключения екран или когато екранът е изключен докато функциите за сигурност са активирани.

Автоматичен режим

Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Авто**.

Режим про

Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на експонацията и стойност на ISO.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Професионално**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.

- **WB**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
- **ISO**: Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките.
- : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.

Панорама

Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете широка сцена.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Панорама**.

За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

Прод.снимане

Заснемете серия снимки на движещите се обекти.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Прод.снимане**.

Чукнете и задръжте , за да направите няколко снимки една след друга.

Красиво лице

Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Красиво лице**.

Селфи

Заснемете автопортрети с предната камера.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.

2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Селфи**.

3 Погледнете в обектива на предната камера.

4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете екрана, за да се заснемете.

За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете и чукнете превключвателя **Управление с жестове**, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след две секунди.

Широка селфи

Заснемете широкоъгълен автопортрет, за да включите повече хора в снимката и да избегнете оставането им извън кадър.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.

2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Широка селфи**.

3 Погледнете в обектива на предната камера.

4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете екрана, за да се заснемете.

За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете и чукнете превключвателя **Управление с жестове**, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след две секунди.

5 Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете широкоъгълен автопортрет.

Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки край на прозореца на визьора.

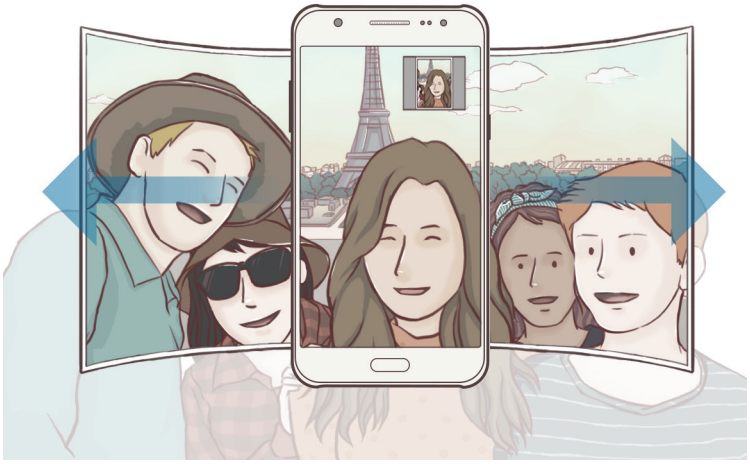

- Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
- Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
- Разделителната способност на снимката може да се повлияе от осветлението.
- Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от условията на снимане.

Снимка на интервал

Заснемете серии от автопортрети на интервали и запазете снимките, които желаете.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.

2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Снимка на интервал**.

3 Когато устройството открие лицето ви, чукнете екрана, за да се заснемете.

Устройството ще заснеме четири снимки на интервали от две секунди.

За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете и чукнете превключвателя **Управление с жестове**, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след две секунди.

4 Отметнете снимките, които желаете да запазите и чукнете **ЗАПИС**.

Звук и снимка

Заснемете снимка със звук. Устройството идентифицира снимките с в **Галерия**.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Звук и снимка**.

Спорт

Заснемете снимка на бързодвижещи се обекти.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Спорт**.

Настройки на камерата

Бързи настройки

На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.

Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове.
- : Регулирайте плъзгащата лента, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.
- : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
- : Активирайте или деактивирайте светкавицата.

Не използвайте светкавицата близо до очите си. Използването на светкавицата в близост до очите може да доведе до временна загуба на зрение или увреждане на очите.

Настройки на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете .

Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- **Размер на снимка (отзад)** / **Размер на снимка (отпред)**: Изберете разделителна способност за снимките. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Размер на видео (отзад)** / **Размер на видео (отпред)**: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.

- **Управление с жестове**: Настройте устройството да засича дланта ви, за да можете да я използвате при заснемане на автопортрети.
- **Запис картини като преглед**: Инвертирайте изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена, когато правите снимки с предната камера.
- **Линии на мрежата**: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Тагове за местоположение**: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.

- Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.

- **Преглед на снимки**: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
- **Бързо стартиране**: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо натискане на основния клавиш.
- **Памет**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Фун. клавиши за сила звук**: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Нулир. на настройките**: Възстановяване на заводските настройки на камерата.

Галерия

Увод

Преглеждайте и управлявайте снимки и видеоклипове, запазени в устройството.

Преглед на изображения или видеоклипове

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона ▶ на миниатюрата за предварителна визуализация. За да възпроизведете видеоклип, чукнете ▶.

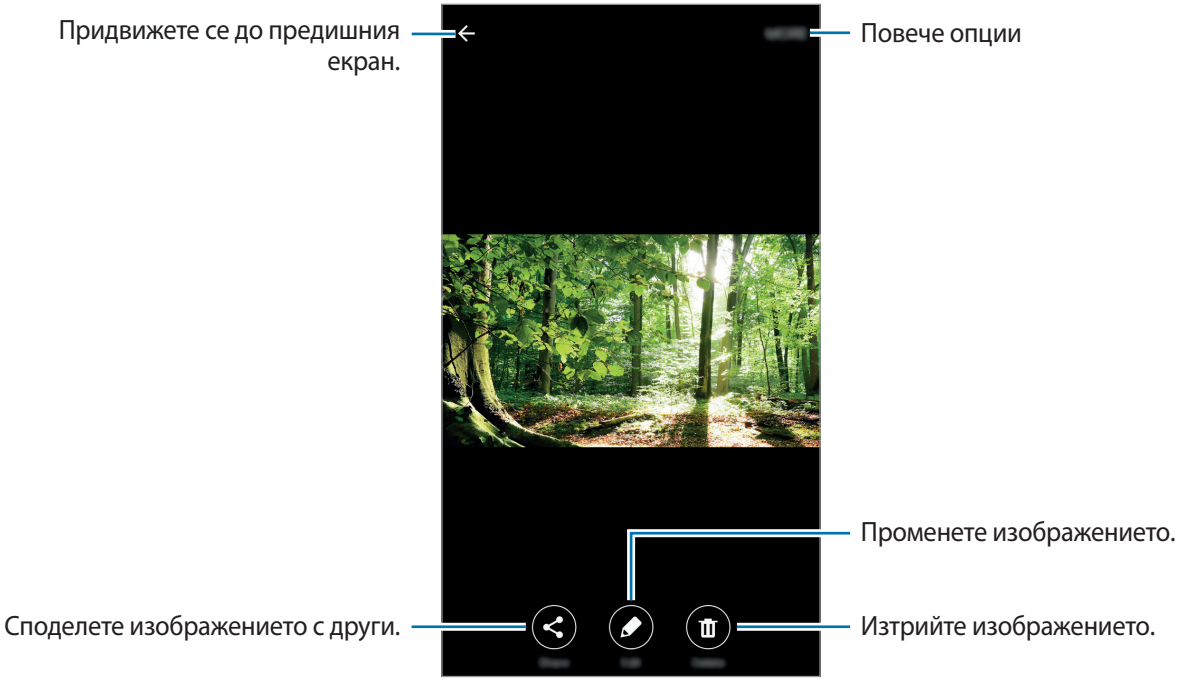

За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете изображение или видеоклип и чукнете **Изтрий** в долната част на екрана.

Изтриване на няколко изображения и видеоклипове

1 На главния екран Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.

2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.

3 Чукнете **ИЗТРИЙ**.

Smart Manager

Увод

Умният диспечер осигурява преглед на състоянието на батерията, паметта, RAM и системната сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с едно чукване на пръста си.

Използване на функцията за бърза оптимизация

На екрана с приложения чукнете **Smart Manager** → **ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Идентифициране на приложения, които използват прекалено много енергия на батерията и изчистване на част от паметта.
- Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
- Сканиране за злонамерен софтуер.

Използване на умния диспечер

На екрана с приложения чукнете **Smart Manager** и изберете функция.

Батерия

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете заряда на батерията като активирате функции за пестене на енергия и затворите приложенията, които консумират прекалено много енергия.

Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Памет

Проверете състоянието на използваната и наличната памет. Можете да изтриете неизползвани и остатъчни файлове или да деинсталирате приложения, които повече не използвате.

RAM

Проверете обема на наличната RAM. Можете да затворите фонови приложения и да намалите обема на използваната RAM, за да ускорите своето устройство.

Защита на устройство

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира устройството ви за злонамерен софтуер.

S Planner

Увод

Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.

Създаване на събития

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете + или чукнете два пъти дадена дата.

Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете +.

3 Въведете данни за събитие.

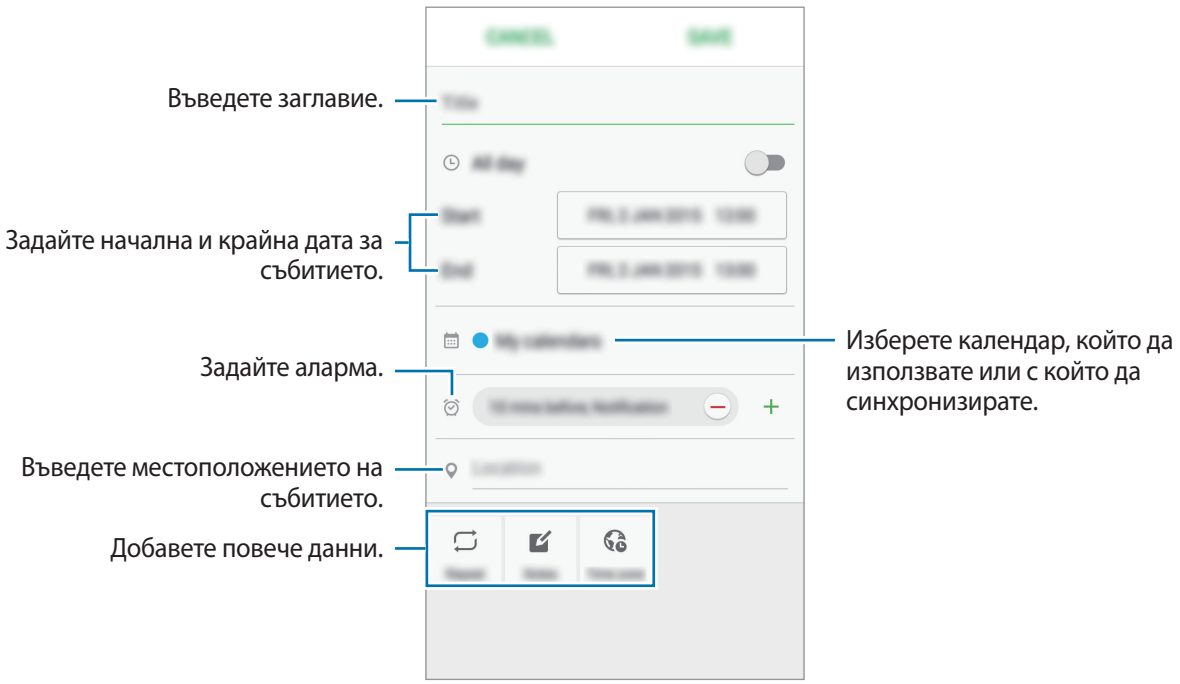
Въведете заглавие.
Задайте начална и крайна дата за събитието.
Задайте аларма.
Въведете местоположението на събитието.
Добавете повече данни.
Изберете календар, който да използвате или с който да синхронизирате.

4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите събитието.

Създаване на задачи

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете ▼ → **Задачи**.

3 Въведете детайли за задачата и чукнете **ДНЕС** или **УТРЕ**, за да зададете краен срок.

За да добавите повече детайли, чукнете ⤢.

4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете услуга с акаунти и чукнете превключвателя **Синхронизиране на Календар**, за да синхронизирате събития и задачи с акаунта.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете **S Planner** → **ОЩЕ** → **Управление на календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

Видео

Гледайте запазени във устройството видеоклипове и персонализирайте настройките за възпроизвеждане.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

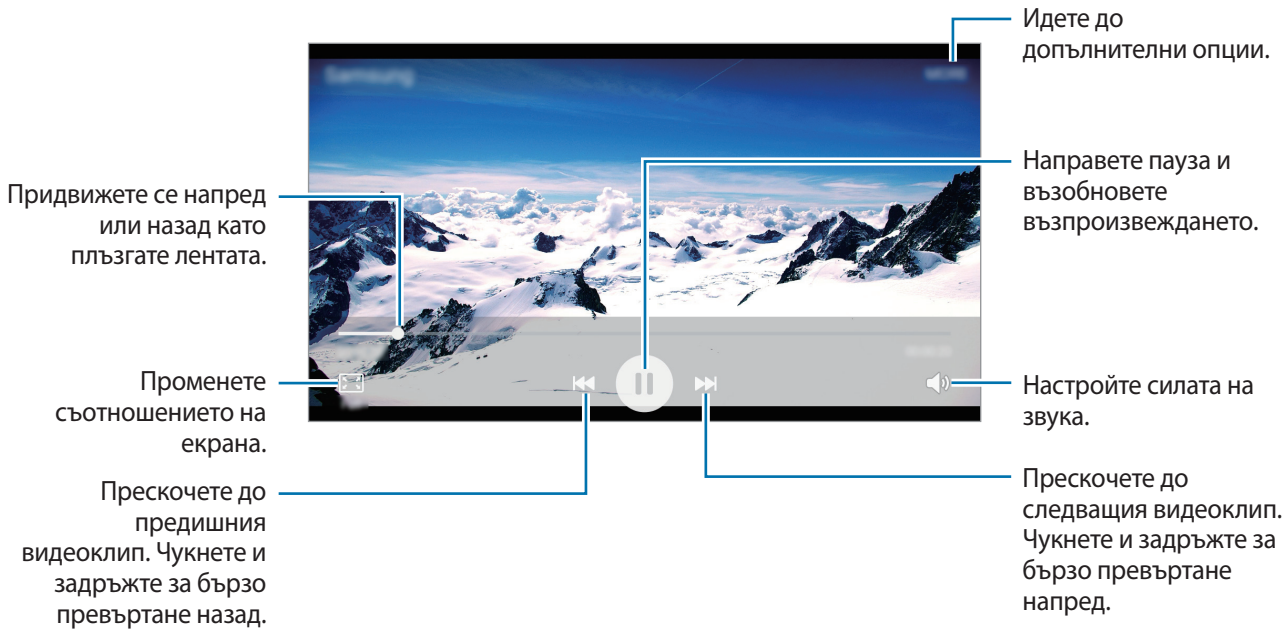
Идете до допълнителни опции.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Придвижете се напред или назад като плъзгате лентата.
Променете съотношението на екрана.
Настройте силата на звука.
Прескочете до предишния видеоклип. Чукнете и задръжте за бързо превъртане назад.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте за бързо превъртане напред.

Диктофон

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

1 На екрана с приложения чукнете **Инструменти** → **Диктофон**.

2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.

Чукнете **Пауза**, за да поставите записа на пауза.

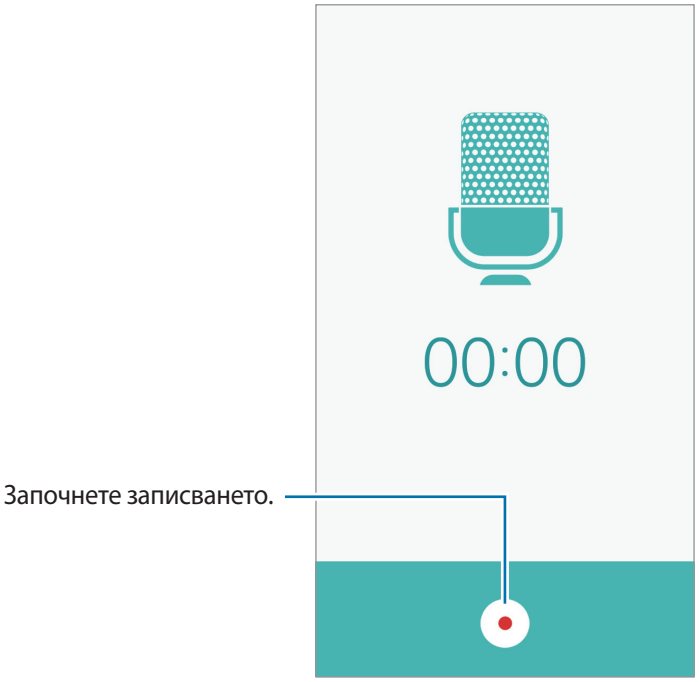

3 Чукнете , за да приключите записа.

Моите файлове

Получете достъп до и управлявайте различни файлове, съхранени в устройството.

На екрана с приложения чукнете **Инструменти** → **Моите файлове**.

- **Категория**: Вижте файлове по категории.
- **Локално място за съхранение**: Вижте файлове, запазени в устройството.
- **ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАМЕТТА**: Вижте информация за паметта на вашето устройство.

За да търсите файлове или папки, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

Записка

Създайте бележки и ги организирайте по категории.

На екрана с приложения чукнете **Инструменти** → **Записка**.

Съставяне на записки

Чукнете + на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- **Категория**: Създайте или задайте категория.
- **Изображ.**: Вмъкнете изображения.
- **Глас**: Направете запис на глас, който да вмъкнете.
- **Задачи**: Добавете полета за отметка в началото на всеки ред, за да създадете списък със задачи.

За да запазите бележката, чукнете **ЗАПАЗВАНЕ**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете **ТЪРСИ** върху списъка с бележки и въведете ключова дума за търсене на бележки, съдържащи ключовата дума.

Часовник

Увод

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Чукнете **ДОБАВИ** в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете **КЛАВ**.

За да активирате или деактивирате аларми, чукнете иконата с часовника до алармата в списъка с аларми.

Спиране на аларми

Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка, чукнете **ДРЯМКА**, за да повторите алармата след определено време.

Изтриване на аларми

Чукнете ✕ върху аларма в списъка с аларми.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете **ДОБАВИ** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

Изтриване на часовници

Чукнете и задръжте часовник, а след това чукнете **ИЗТРИВАНЕ**.

Хронометър

1 На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

2 Чукнете **СТАРТ**, за да засечете време.

За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете **ОБИК.**

3 Чукнете **СПРИ**, за да спрете да броенето.

За да рестартирате засичането, чукнете **ПОДНОВИ**.

За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **НУЛИРАНЕ**.

Таймер

1 На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.

2 Настройте продължителност и чукнете **СТАРТ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете **КЛАВ**.

3 Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, когато се включи таймерът.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е деактивирано, отворете панела за известия и чукнете **Въртене на екр.**, за да го активирате.

За да видите хронологията на изчисленията, чукнете **ХРОНОЛОГИЯ**. За да затворите панела с хронологията на изчисленията, чукнете **КЛАВИАТУРА**.

За да изчистите хронологията, чукнете **ХРОНОЛОГИЯ** → **ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ**.

Радио

Слушане на FM радио

Чукнете **Радио** на екрана с приложения.

Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалки, които служат като радиоантена.

При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.

Чукнете за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете, за да се върнете към екрана на FM радиото.

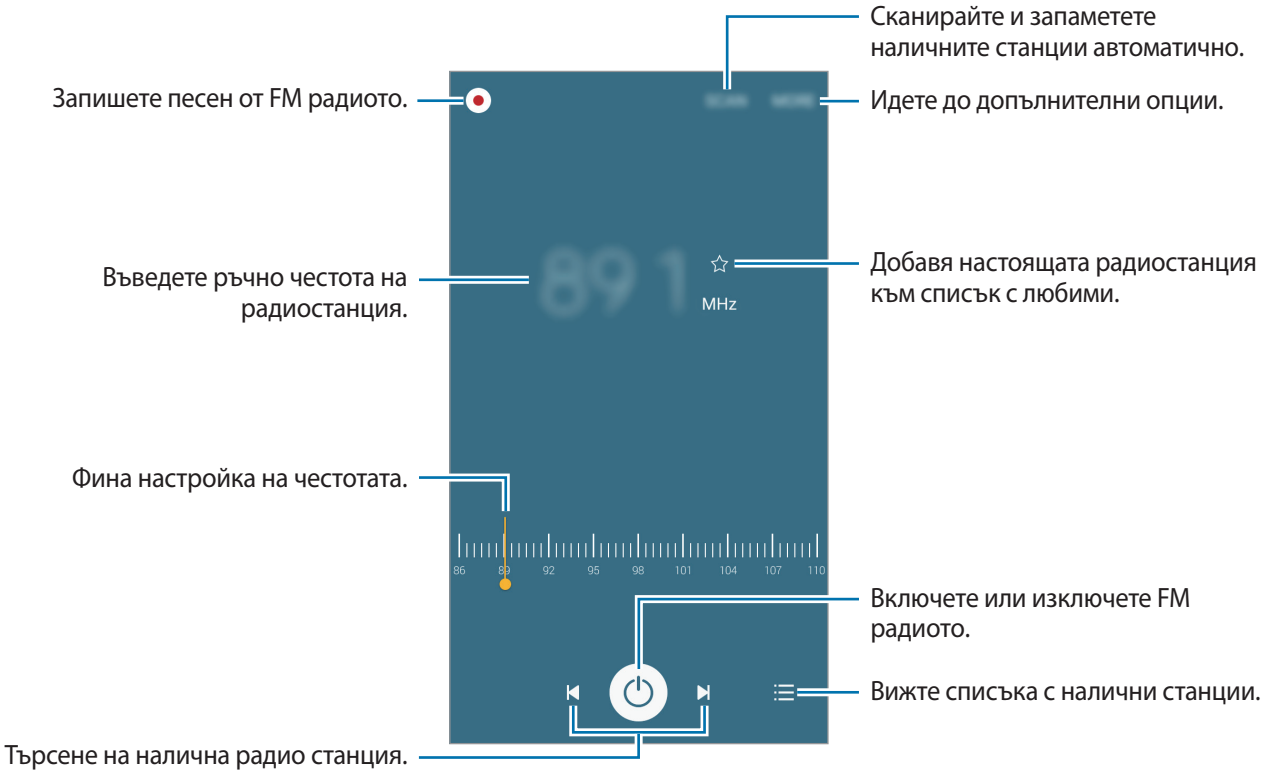
Сканирайте и запаметете наличните станции автоматично.
Запишете песен от FM радиото.
Идете до допълнителни опции.
Въведете ръчно честота на радиостанция.
Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
MHz
Фина настройка на честотата.
Включете или изключете FM радиото.
Вижте списъка с налични станции.
Търсене на налична радио станция.

Сканиране за радио станции

Чукнете **Радио** на екрана с приложения.

Чукнете **СКАНИРАНЕ** и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете, за да се върнете към екрана на FM радиото.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Акаунти за повече информация.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.

Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Google+

Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.

Карти

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Play Филми и ТВ

Гледайте видеоклипове, запаметени във вашето устройство, и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Play Books

Изтегляйте различни книги от **Google Play Магазин** и ги четете.

Play Newsstand

Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.

Play Games

Изтегляйте игри от **Google Play Магазин** и ги играйте с други.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Фото

Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в **Google+**.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Настройки

Увод

Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.

На екрана с приложения чукнете **Настройки**.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

За да редактирате списъка с често използвани настройки, чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. След това отметнете елементи за добавяне или махнете отметката от елементи за премахване.

Wi-Fi

Свързване към Wi-Fi мрежа

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

1 На екрана с приложения чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.

3 Чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.

След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

1 На екрана с приложения чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете **Споделяне** → **Wi-Fi Direct**, изберете устройство, към което да прехвърлите изображението, и чукнете **СПОДЕЛЯНЕ**.

4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.

Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство без процедурата за заявка за връзка.

Край на връзката на устройството

1 Чукнете **Wi-Fi** на екрана с настройки.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Устройството показва свързаните устройства в списъка.

3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.

Bluetooth

Увод

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Изброяват се откритите устройства.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.

Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth е отворен.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите.

Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете **Споделяне** → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Раздвояване на Bluetooth устройства

1 Чукнете **Bluetooth** на екрана с настройки.

Устройството показва сдвоените устройства в списъка.

2 Чукнете ⚙ до името на устройството, за да го раздвоите.

3 Чукнете **Отделяне**.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Тетъринг и Мобилна точка за достъп

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На екрана с настройки чукнете **Тетъринг и Мобилна точка за достъп**.

Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

- **Mobile hotspot**: Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
- **Сдвояване през USB**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.

Използване на мобилната точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

1 На екрана с настройки чукнете **Тетъринг и Мобилна точка за достъп** → **Mobile hotspot**.

2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.

На лентата за състоянието се появява иконата . Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.

За да зададете парола за точката за достъп, чукнете **ОЩЕ** → **Конфиг. на Mobile hotspot** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **ЗАПАЗИ**.

3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.

4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Задаване на ограничение за мобилни данни**: Задайте лимит за използване на мобилни данни.

За да промените датата за месечно нулиране за наблюдавания период, чукнете ▼ → **Смяна на цикъла**.

Ограничаване ползването на данни

1 На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни** и чукнете превключвателя **Задаване на ограничение за мобилни данни**, за да го активирате.

2 Плъзнете лентата за регулиране на ограничението нагоре или надолу, за да зададете ограничението.

3 Плъзнете лентата за регулиране на предупреждението нагоре или надолу, за да зададете предупредително ниво за ползване на данни.

Устройството ще ви предупреди, когато предупредителното нивото бъде достигнато.

Диспечер на SIM карта (модели с две SIM карти)

Активирайте SIM или USIM картите си и персонализирайте настройките на SIM картите. За повече информация вижте Използване на две SIM или USIM карти (модели с две SIM карти).

На екрана с настройки чукнете **Диспечер на SIM карта**.

- **Гласово повикване**: Изберете SIM или USIM карта за гласови повиквания.
- **Мрежа за обслуж. на данни**: Изберете SIM или USIM карта за услуга за данни.
- **Двойна SIM винаги включена**: Настройте устройството да разрешава входящи повиквания от другата SIM или USIM карта по време на разговор.

Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за пренасочване на обаждането в зависимост от региона или доставчика на услугата.

Мобилни мрежи

Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Мобилни мрежи**.

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим** (модели с една SIM карта): Избор на тип мрежа.

  Мрежов режим SIM 1 / **Мрежов режим SIM 2** (модели с две SIM карти): Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Потърсете за налични мрежи и ръчно регистрирайте мрежа.

NFC и плащане (модели с активиран NFC)

Увод

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.

Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

1 На екрана с приложения чукнете **NFC и плащане** → **NFC** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.

Информацията от тага се появява на дисплея ви.

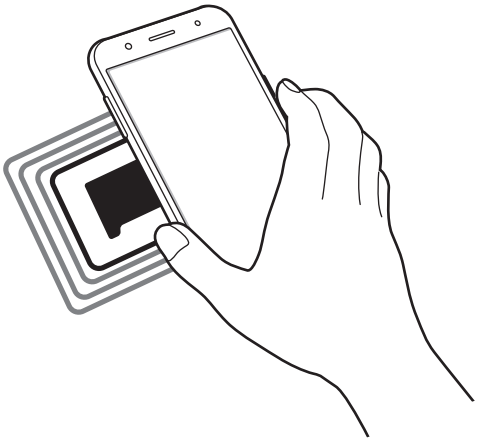

Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Плащане с функцията NFC

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

1 На екрана с приложения чукнете **NFC и плащане** → **NFC** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете **NFC и плащане** → **Чукване и плащане** и изберете приложение.

Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Изпращане на данни

Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената на другото устройство.

1 На екрана с приложения чукнете **NFC и плащане** → **NFC** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Чукнете **Android Beam** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.

4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.

Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

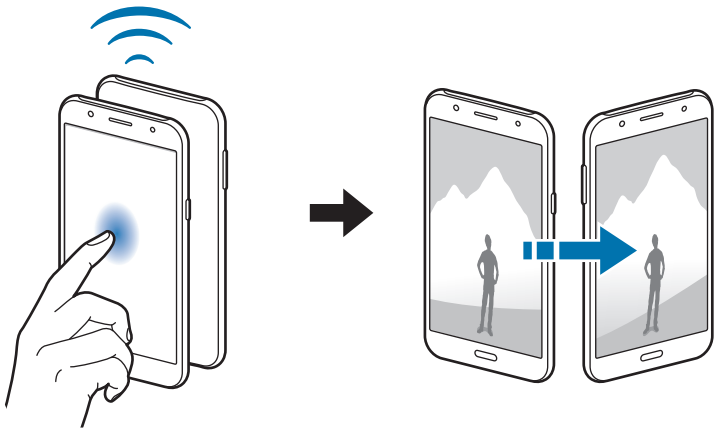

Още настройките за свързване

Опция

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.

На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване**.

- **Отпечатване**: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
- **VPN**: Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
- **Приложение за съобщения по подразбиране**: Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или документи.

Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

1. На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване** → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавката**.
2. Потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**.
3. Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
4. Изберете добавка за принтер и чукнете превключвателя, за да я активирате.

   Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.

За ръчно добавяне на принтери, чукнете **ОЩЕ** → **Добавяне на принтер** → **ADD PRINTER**.

За да промените настройките на принтера, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки за печат**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете **Споделяне** → **Печат** → ▼ → **Всички принтери** и изберете принтер.

Звуци и уведомления

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и уведомления**.

- **Режим на звука**: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Тонове на звънене и звуци**: Променете настройките на тоновете на звънене и системните звуци.
- **Вибрации**: Променете настройките на вибриране.
- **Ефекти и качество на звук**: Конфигурирайте допълнителни настройки на звука.
- **Не безпокойте**: Настройте устройството да заглушава звуците на входящи повиквания и известия, освен разрешени изключения.
- **Уведомления на заключения екран**: Настройте дали да се показва или не съдържанието на известия на заключения екран.
- **Уведомления за приложения**: Променете настройките за известяване за всяко приложение.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост**: Коригирайте яркостта на дисплея.
- **Режим на открито**: Активирайте режима за открито, за да направите дисплея по-лесно видим при ярки условия.
- **Шрифт**: Променете размера и вида на шрифта.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е свързано към настолен докинг.

Приложения

Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки.

На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

- **Диспечер на приложения**: Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
- **Приложения по подразбир.**: Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

Тапет

Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

Теми

Приложете различни теми, за да промените визуалните елементи на началния екран, заключения екран и иконите.

На екрана с настройки чукнете **Теми**.

За да изтеглите повече теми, чукнете **Магазин за теми**.

Заключен екран и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Заключен екран и защита**.

Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

- **Тип заключен екран**: Променете метода за заключване на екрана.
- **Показване на информация**: Променете настройките за показаните на заключения екран елементи.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.

- **Защита на устройство**: Проверете състоянието на сигурност на устройството и сканирайте устройството за злонамерен софтуер.
- **Намери моя телефон**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Тази функция може да ви помогне да намерите устройството си ако е изгубено или откраднато. Можете също да влезете в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да проследите или контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Други настройки за защита**: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.

Поверителност

Променете настройките, за да запазите поверителността си.

На екрана с настройки чукнете **Поверителност**.

- **Място**: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
- **Докл. на инф. за диагн.**: Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.

Лесен режим

Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и по-големи икони на началния екран.

Превключване към лесен режим

1 На екрана с настройки чукнете **Лесен режим** → **Лесен режим**.

2 Чукнете **ГОТОВО**.

Връщане към стандартния режим

Плъзнете наляво по началния екран и чукнете **Настройки** → **Лесен режим** → **Стандартен режим** → **ГОТОВО**.

Управление на кратки пътища

За да добавите кратък път към приложение на началния екран, плъзнете наляво, чукнете ⊕ и изберете приложение.

За да добавите кратък път към запис на началния екран, плъзнете надясно и чукнете 👤.

За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете **РЕДАКТ.** и изберете приложение или запис с ⊖.

Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

- **Зрение**: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушено зрение.
- **Слух**: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушен слух.
- **Подвижност и взаимодействие**: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
- **Директен достъп**: Настройте устройството да отваря избрани менюта за достъпност, когато натиснете основния клавиш бързо три пъти.
- **Напомняне за известие**: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.
- **Отговаряне и прекратяване на разговори**: Променете метода за отговор и край на повиквания.
- **Режим на еднократно чукване**: Настройте устройството да контролира входящите повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
- **Услуги**: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

Акаунти

Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.

2 Изберете услуга за акаунти.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които да синхронизирате.

Регистриране на Samsung акаунти

При използване на някои приложения Samsung ви е необходим Samsung акаунт. Регистрирайте вашия Samsung акаунт на устройството, за да ползвате удобно услугите от Samsung.

1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.

2 Чукнете **Samsung account**.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения, изискващи вашия Samsung акаунт без процедурата по влизане.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Акаунти**, изберете име на акаунт, изберете акаунта, който желаете да премахнете, и чукнете **ОЩЕ** → **Премахни акаунта**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте вашата лична информация и данните от приложения в сървъра на Google. Можете също да настроите устройството да архивира данните автоматично.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява автоматично настройките и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

- **Език**: Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
- **Клавиатура по подразбиране**: Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
- **Клавиатура Samsung**: Променете настройките на клавиатурата Samsung.
- **Гласово въвеждане с Google**: Променете настройките за гласово въвеждане.
- **Гласово въвеждане**: Изберете услуга за гласово въвеждане по подразбиране. Можете също да промените настройките за всяка от услугите.
- **Опции за синтез на реч**: Променете настройките за синтез на реч.
- **Скорост на показалеца**: Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Батерия

Вижте информация за заряда на енергията и променете опциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.

Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

- **КОНСУМАЦИЯ ОТ БАТЕРИЯТА**: Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
- **Режим на пестене на енергия**: Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте Режим на пестене на енергия за повече информация.
- **Режим за ултра пестене енергия**: Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение. Вижте Режим за ултра пестене енергия за повече информация.
- **Оптимизация на заряда на батерията**: Запазете заряда на батерията чрез управление на вашите приложения. Можете също да видите списък с приложения, които консумират прекалено много енергия.
- **Пок. захр. в лента съст.**: Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

На екрана с настройки чукнете **Аксесоари**.

- **Автоматично отключване**: Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака. Можете да използвате тази функция само за някои методи за заключване на екрана.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часови пояс**: Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Показва часа в 24-часов формат.

Ръководство на потребителя

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Ръководство на потребителя**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Авторски права

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.